

Manuel utilisation Chars Heng Long 1/16 2.4Ghz




Système 2.4Ghz

Ce protocole de communication entre radiocommande et Tank permet d'éviter les interférences mais également de jouer à plusieurs sans se soucier des fréquences. Lors de la première utilisation du tank, si ce dernier n'est pas appairé avec la télécommande, veuillez suivre les étapes suivantes :

- Allumer radio et tank, à ce moment là la led de la radio est allumée et les led du char clignotent.
- Pressez et maintenez le bouton « start » sur la radiocommande et pressez et maintenez le bouton ST dans le compartiment de batterie du char. Le tank va démarrer, cela indique que l'appairage a réussi.

Télécommande

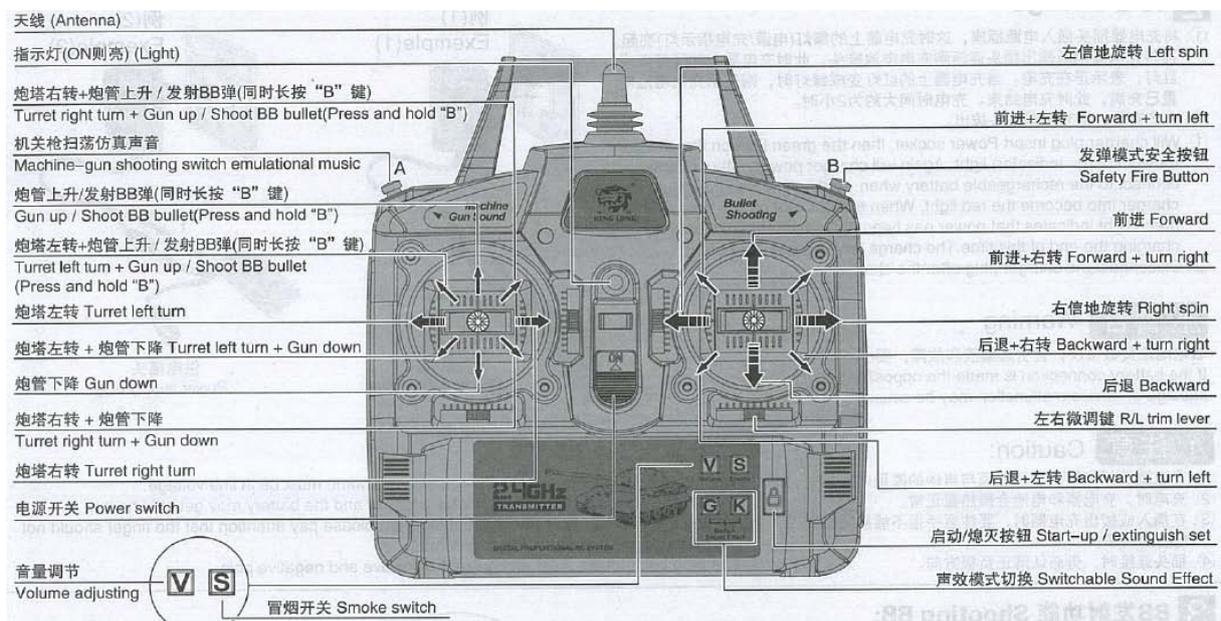

A noter qu'il existe désormais une protection sur la fonction tir du char. Il faut désormais presser le bouton B de la radiocommande et pousser le manche de gauche vers le haut afin d'activer le tir.


SHOOTING BB:

点击右上角的发弹
遥控器左边的

ety button "B",
d/Up.

钮 "B" 键就无

o not press and

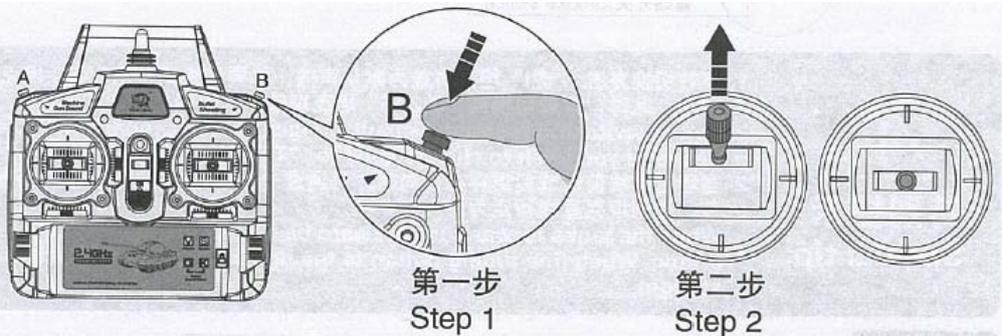

的人都要戴上护目镜。如果子弹碰
要小心。(也要注意勿伤到他人)
窥视发射口, 以免伤到眼睛, 如无线
能会发射出来, 非常危险。
发射, 否则可能以伤害罪被处罚。
I have goggles on when shooting.
may rebound when it hits something
rby will be hurt.)
try to look into the gun muzzle, whether
Please also note that accidental shooting

Note :

Les nouveaux chars 2.4Ghz regroupent l'ensemble des fonctions sur la télécommande. Il n'y a désormais plus d'interrupteur sur le char excepté celui de la mise sous tension générale de ce dernier. Toutefois le fabricant utilisant les mêmes moules que sur les versions précédentes les emplacements des anciens seront toujours visible dans la tourelle ainsi que sous le tank, toutefois ils apparaissent désormais vide.